



shunzao コードレス掃除機 Z11 Pro
取扱説明書

このたびは「Z11 Pro」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本取扱説明書をよくお読みの上、製品を安全にお使いください。お読みになった後は、大事に保管してください。

⚠ ご注意

- ① 液体を吸い込まないでください。(水、コーラなど)
- ② タバコ、マッチ、熱い灰など、火のついているものや煙の出ているもの、高熱のものを吸い込まないでください。
- ③ 本製品が運転しているときは、回転部分に触らないでください。ケガの原因になります。
- ④ 火気または湿気の多い場所(暖房器具、バスルームなど)で充電したり、充電ドックを設置したりしないでください。

使用中のヒント


- ① バッテリー残量が少ないとときは、満充電に約 3 時間かかります。
- ② 初めてお使いになるときは、満充電にしてからお使いになることをおすすめします。
- ③ ブラシノズルを使用し、本体とダストカップを掃除することができます。

水洗いのヒント

- ① フィルターは月 1 回水洗いしてください。洗浄方法は P.9 のお手入れ方法をご参照ください。
- ② フィルター、ダストカップなどは水洗いした後、必ず完全に乾燥させてからお使いください。

水洗い不可のパート

(本体、毛髪切断クリーナーヘッド、ダニ除去クリーナーヘッドはモーターを内蔵
ローラーはベアリングを使用しているため、水洗い不可)

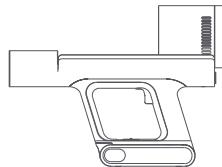

本体



電動毛髪切断クリーナーヘッド



電動毛髪切断ローラー



電動ダニ除去クリーナーヘッド

水洗い可のパート



ダストカップ



サイクロンユニット



前部フィルター



後部フィルター



ダニ除去ローラー

安全上のご注意（必ずお守りください）

使用上のご注意

- ・本製品は家や車内の掃除にのみご使用いただけます。屋外や商業施設、作業現場では、本製品の設置、使用は避けてください。
- ・高温または低温による電池への影響を防ぐため、本製品を車のトランクや車内の他の場所で保管しないでください。
- ・3°C～40°Cの環境で本製品を使用してください。また、湿度の高い環境での使用は避けてください。
- ・体の不自由な方や認知能力が十分でない方（お子様を含む）に本製品を使用させないでください。
- ・お子様のいるところで使用する場合は、十分注意してください。お子様が本製品で遊ばないよう注意を払ってください。
- ・本製品の運転中に、人やペットの手足などをクリーナーヘッドの回転部分に近づけないでください。ケガの恐れがあります。
- ・濡れた手で充電器や本製品を触らないでください。感電の恐れがあります。
- ・水を吸い込まないでください。（飲料なども含む）
- ・火のついているものや煙の出ているものは吸い込まないでください。（タバコ、マッチなど）
- ・硬いものや尖っているものを吸い込まないでください。（ガラス、釘など）
- ・本製品は海拔3,000m以下の地域に限って使用できます。
- ・本取扱説明書に従わない使用による事故や物品への被害に関しては一切責任を負いかねます。予めご了承ください。

バッテリーおよび充電に関するご注意


- ・火のそばや日光直射など高温の場所で保管しないでください。
- ・内蔵電池が液漏れして液が目に入ったときは、目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。
- ・充電端子を金属でショート（短絡）させないでください。
- ・バッテリー、充電アダプターは常に清潔にしてください。充電端子が汚れている場合は、乾いた清潔な布で拭いてください。
- ・バッテリーは常温20°C±5°Cの範囲で最高のパフォーマンスが発揮できます。
- ・本製品付属の充電アダプターで充電してください。
- ・弊社が指定する付属品、電源アダプター、充電ドックのみをご使用ください。分解、修理、改造をしないでください。
- ・火気または湿気の多い場所（暖房器具、バスルームなど）で充電したり、充電ドックを設置したりしないでください。
- ・濡れた布や手で充電アダプターまたは充電ドックを拭かないでください。
- ・本製品を廃棄する際は、事前に本体からバッテリーを取り外してください。各地域の条例や規則に従って、廃棄、もしくはリサイクルしてください。
- ・電源コードが破損した場合は、すぐに使用を中止し、カスタマーサービスに連絡してください。
- ・長時間使用しない場合は、満充電にしてコンセントから電源プラグを抜き、乾燥した場所で保管してください。過放電を避けるため、3ヶ月おきに1回充電することをおすすめします。

輸送について

- ・製品を輸送する必要がある場合は、元の梱包箱を使用することをおすすめします。


各部の名称

本体

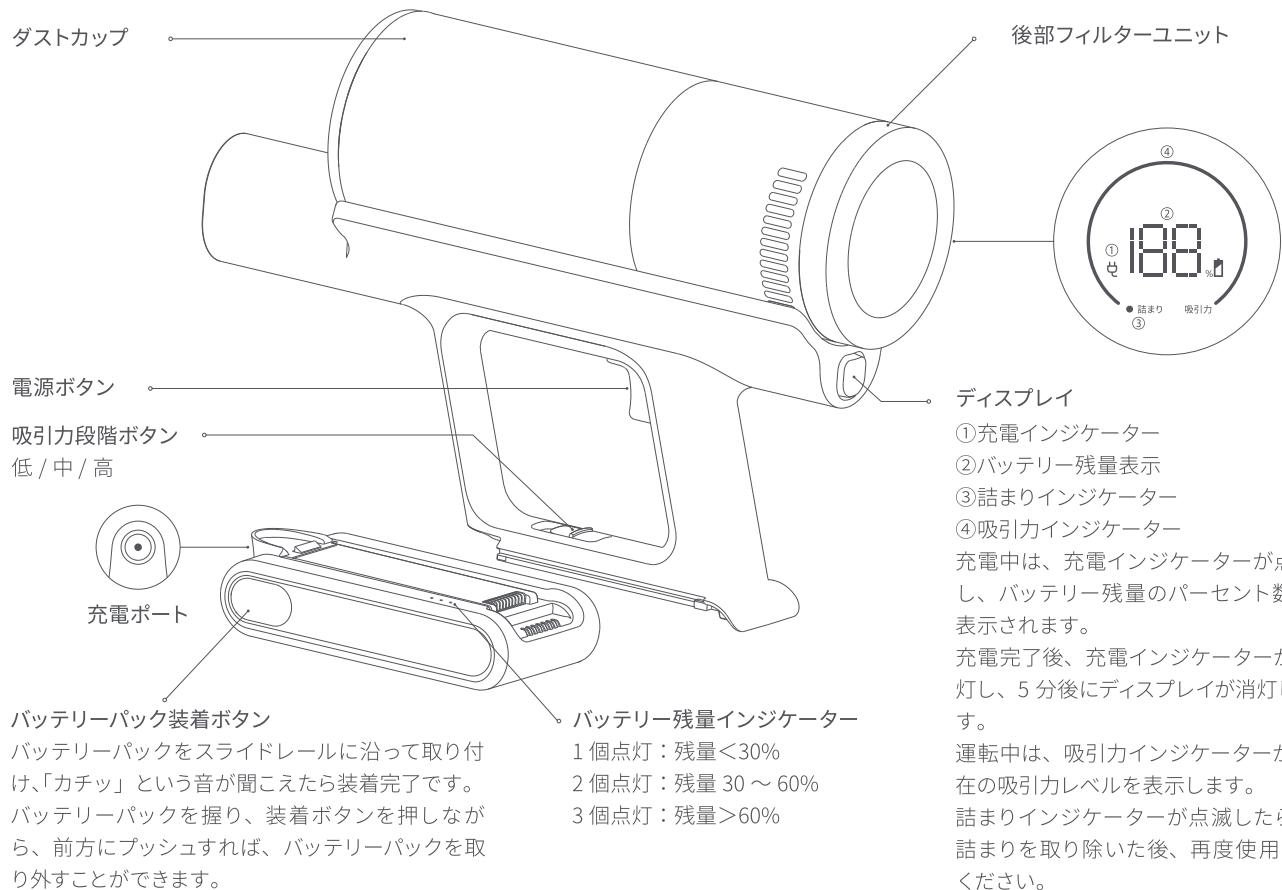

各部の名称


パート一覧

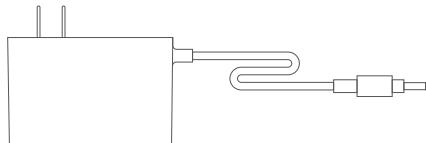


電源アダプター




ブラシノズル




隙間ノズル

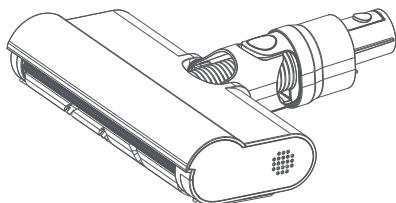

電動毛髪切断クリーナーヘッド / 電動クリーナーヘッド

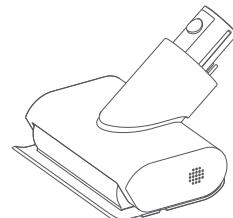

電動ダニ除去クリーナーヘッド



充電ドック




延長パイプ


取り付け

本体とパーツの取り付け方

取り付け方1

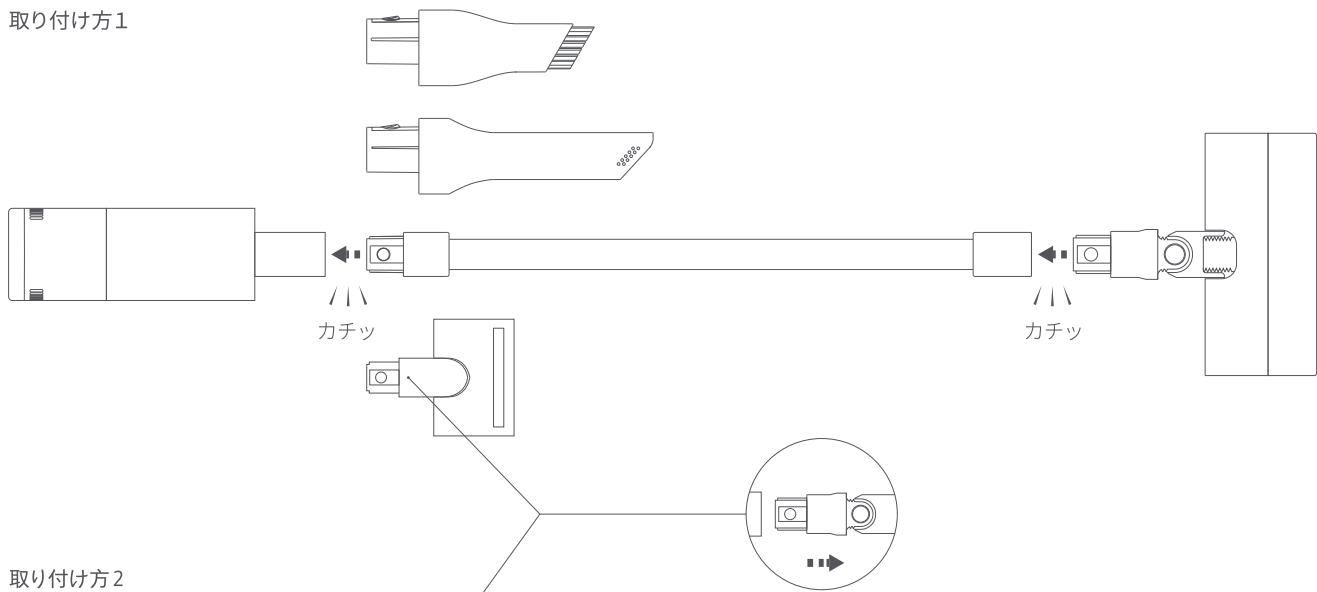



取り付け方2

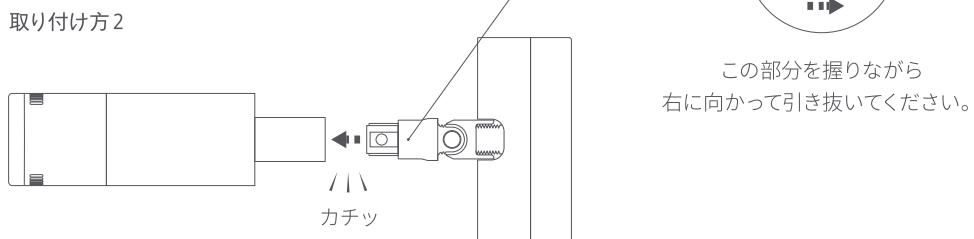

取り付け

充電ドックの設置

- ① 充電ドックはコンセントに近く、通風の良い場所に設置してください。直射日光の場所を避けてください。
- ② 充電ドックはしっかりと固定したことを確認してください。設置エリアの後方に配管（ガス管、水道管、通気管）、ケーブル、電線あるいは下水道がないことを確認してください。
- ③ 専門業者に設置を依頼してください。必要なときは、防護服、ゴーグル、その他の防護用具を使用することをおすすめします。
- ④ 充電ドックの固定ネジに合わせ、6 mmのドリルで穴を開けます。穴を開けた後、まず膨張チューブを打ち込み、充電ドックを取り付け、最後にネジをねじ込んでください。

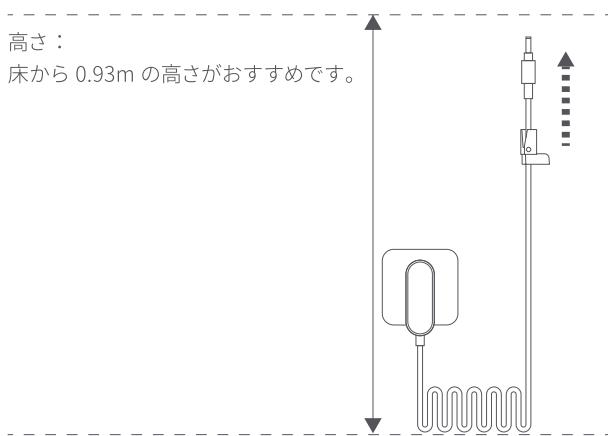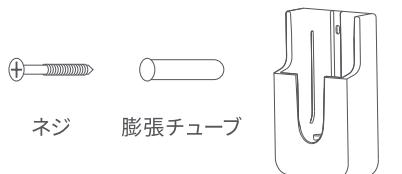

使い方

充電

バッテリー残量インジケーター

1個点滅：残量<30% 2個点滅：残量 30-60%


3個点滅：残量>60% 3個点灯：充電完了

ディスプレイ

充電中、バッテリー残量のパーセント数を表示し、充電完了 5 分後に消灯します。

ご注意

- ① 初回使用時は、満充電にしてからのご使用をおすすめします。
- ② 充電中は、モーターの動作が停止し、自動的に充電モードに切り替わります。
- ③ 高吸引力モードで連続使用した後は、電池の温度が高くなりますので、すぐに充電を始めると、充電時間が長くなることがあります。電池の温度が下がってから充電することをおすすめします。

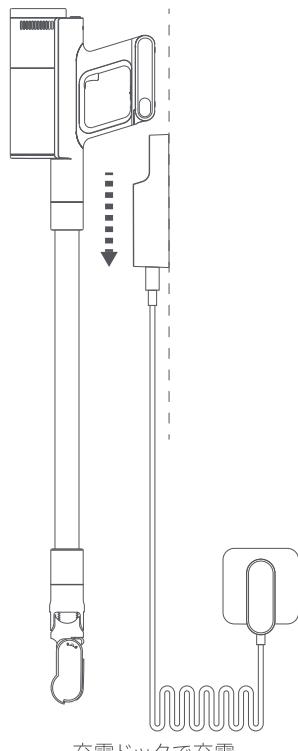

電源アダプターで直接充電

充電ドックで充電

使い方

掃除機の使い方

- ① 電動毛髪切断クリーナーヘッドあるいはダニ除去クリーナーヘッドでカーペットを掃除すると、一部タイプのカーペットは毛羽立つことがあります。その場合は、ブラシノズルあるいは隙間ノズルで掃除することをおすすめします。
- ② フローリングを掃除するとき、傷をつけることを避けるため、クリーナーヘッドの先端に異物がないことを確認してからご使用ください。
- ③ ダストカップやバッテリーパックが確実に装着されたことを確認した後、ご使用ください。
- ④ 過熱による変形、故障、火災の原因になるので、排気口がふさがっていないことを確認した後、ご使用ください。
- ⑤ 大量の粉末状のごみ（ほこり、小麦粉など）を吸い込まないでください。
- ⑥ 針やピンなどの鋭利な金属、ガラスなどを吸い込まないでください。故障する恐れがあります。
- ⑦ 階段など危険な場所を清掃するときは、個人の安全に十分ご注意ください。
- ⑧ 不安定な場所や高いところに置かないでください。
- ⑨ 本製品のクリーナーヘッドは、フローリングのワックスに傷をつけることがあります。その場合は、濡れた布で床を拭き、ワックスで磨いてください。フローリング、ラグ、カーペットで本製品をご使用になる前に、メーカー推奨のお手入れ方法をご確認ください。
- ⑩ 電動毛髪切断クリーナーヘッドの効果を十分に発揮するためには、90秒以上連続運転させてください。

自動停止機能

- ① パーツの一部に異物が詰まると、運転が自動的に停止します。詰まった異物を取り除いた後、再度電源ボタンを押してください。
- ② モーターの温度が高温になると、運転が自動的に停止します。温度が下がってから、再度ご使用ください。

お手入れ方法

お手入れ方法

- ① 必ず付属のパーツをご使用ください。
- ② フィルターや吸い込み口に詰まりが発生した場合、電動ファンが何回か間欠的に動作してから停止します。早めに詰まりを取り除いてください。
- ③ 長時間使用しない場合は、乾燥した場所で保管してください。直射日光や湿気の多い環境で保管しないでください。
- ④ 長時間使用しない場合は、満充電にしてコンセントから電源プラグを抜き、乾燥した場所で保管してください。過放電を避けるため、3ヶ月おきに1回充電することをおすすめします。


本体を掃除

柔らかい乾いた布で拭いてください。


ダストカップ、前部フィルターとサイクロンユニットを洗う

月に1回掃除することをおすすめします。

- ① お手入れは、必ず運転を停止し、充電アダプターを抜いて行ってください。ダストカップのゴミは MAX ラインになる前に捨ててください。

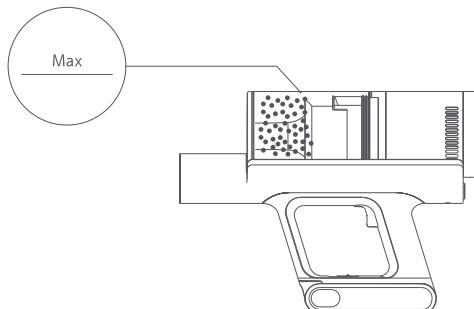


- ② ゴミを捨てる場合は、本体にある「ゴミ捨てボタン」を押してください。ダストカップが自動的に飛び出して底の蓋が開き、ゴミを捨てます。

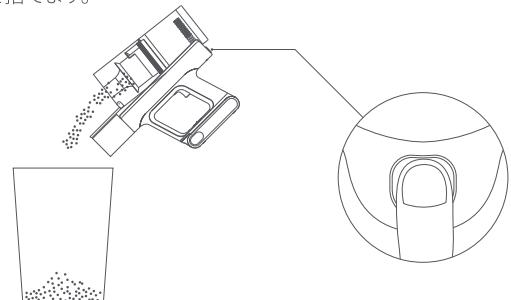

- ③ ダストカップを回転させて取り外し、フィルターを取り出して、サイクロンユニットを引き出します。各パーツが水洗い可能です。

ご注意：洗剤、研磨剤、芳香剤などは使用しないでください。ダストカップ、フィルター、サイクロンユニットを食器洗浄機などの洗浄装置で洗わないでください。

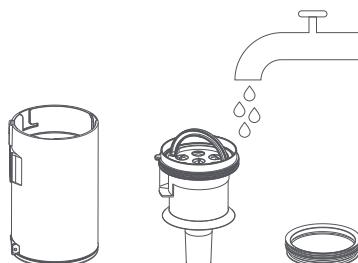


- ④ 水洗い後は、風通しの良いところで24時間以上乾燥させてください。

ご注意：ダストカップ、フィルター、サイクロンユニットを回転式乾燥機、オーブン、電子レンジまたは直火に入れて乾燥させないでください。


お手入れ方法

サイクロンユニット、前部フィルターとダストカップの組み立て

- ① サイクロンユニットのふちの突起したスナップをダストカップの凹みへ合わせて、最後まで一気に押します。
- ② 前部フィルターの白いスポンジ面を上にし、最後まで一気に押します。





- ③ 後部フィルターユニットの突起したスナップをダストカップ上の凹みへ合わせて回せば、ダストカップを固定することができます。(ダストカップを回すとき、必ず後部フィルターユニットが立ち上がった状態にあることをご確認ください。)
- ④ ダストカップを下に押してガチャッと音がすると、組み立て完了です。(押すときに手を挟まないようにご注意ください。)

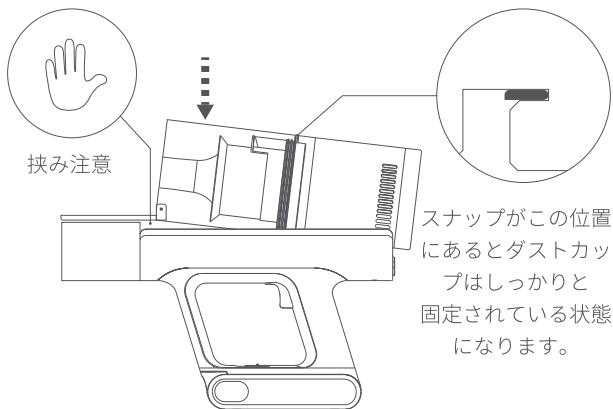

後部フィルターのお手入れ

- ① 反時計回りに回して後部フィルターのユニットを取り外し、さらにもう一回反時計回りに回して後部フィルターを外します。

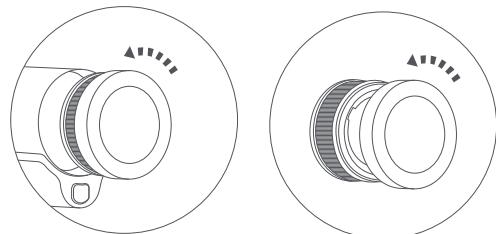

- ② 後部フィルターを洗い流し、24時間干してしっかり乾かします。
- ③ 時計回りに回して後部フィルターを装着し、さらに時計回りに回して後部フィルターのユニットを装着します。




お手入れ方法

クリーナーヘッドの清掃

誤作動により人体に被害を与えないように、クリーナーヘッドを清掃する前に必ず本体から外れていることをご確認ください。


- ① クリーナーヘッドを図で示したように置き、ローラー下の板を外すとスナップが見えます。
- ② コインを使ってスナップを 90° 反時計回りに回すとロックが解除できます。
- ③ 蓋を 40° 回して開け、ローラーをゆっくりクリーナーヘッド本体から外します。
- ④ 清掃完了後、蓋がクリーナーヘッド本体と 40° になるようにし、ローラーをゆっくり入れてから蓋を閉めます。(ご注意: ローラーは内部にベアリングを使用しているため、水洗いでできません。)
- ⑤ スナップを 90° 時計回りに回してロックします。

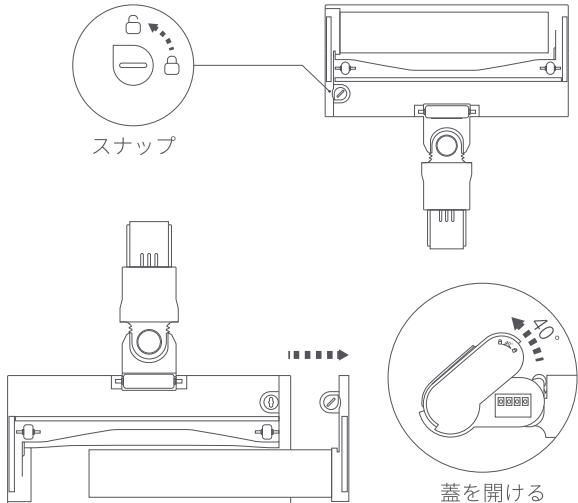

ダニ除去クリーナーヘッドの清掃

誤作動により人体に被害を与えないように、ダニ除去クリーナーヘッドを清掃する前に必ず本体から外れていることをご確認ください。

- ① コインを使ってクリーナーヘッドの側面にあるスナップを 90° 反時計回りに回し、スナップが取れたら、ローラーをクリーナーヘッド本体から取り出します。
- ② ローラーを水洗いして清掃が終わったら、24 時間放置して乾かします。
- ③ ローラーが完全に乾き切ったことが確認できたら、クリーナーヘッド本体に戻し、スナップを 90° 時計回りに回してロックします。

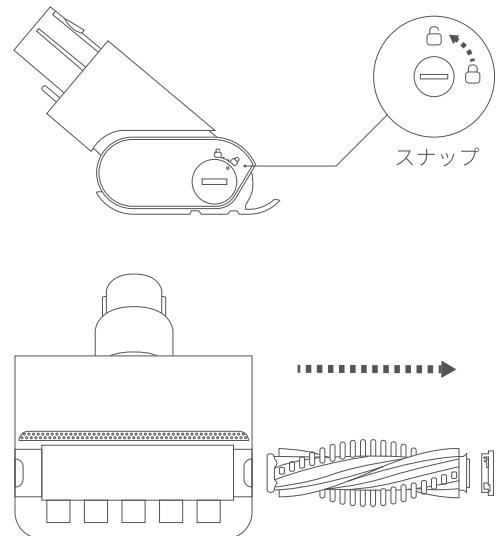

本体仕様

名称	shunzao コードレス掃除機
型番	Z11 Pro
本体重さ	1686g
本体サイズ	346.5×100×245mm
電圧	25.2V==
定格出力	520W
名称	電動毛髪切断クリーナーヘッド
型番	Z11 Pro-DS
作動電圧	25.2V==
定格出力	45W
名称	電動ダニ除去クリーナーヘッド
型番	Z11 Pro-CM
作動電圧	25.2V==
定格出力	10W
名称	アダプター
型番	ZD024M310100JP
入力	100-240V ~ 50/60Hz 0.8A
出力	31V, 1000mA

* 本製品は 0°C ~ 40°C の気温下でしか使用できません。

* 常に技術革新をしているため、弊社は本説明書に記された製品をグレードアップする権利を持ちます。

本説明書は参考であり、製品の仕様、精度、外観などに変更があった場合、通知しません。

故障と思ったら

掃除機が正常に動作しない場合、下記を参考にして処理してください。

電動クリーナーヘッドが動かない

- ① 异物を挟んでしまった場合、异物を除去すれば正常に使用できます。
- ② 高温保護機能が作動した場合、クリーナーヘッドの温度が正常に戻つてからご使用ください。
- ③ 電気伝導接触点が汚れてしまった場合、乾燥した柔らかな布で拭きとつた後、もう一度やり直してください。

電動ファンが動かない

- ① 電力不足の場合、充電してからご使用下さい。
- ② 使用時間が長く、高温保護機能が作動した場合、時間を置いて冷却してから、もう一度やり直してください。
- ③ フィルターやノズルが詰まった場合、清掃してからもう一度やり直してください。

吸引力が下がった

- ① ダストカップの中のごみがいっぱいになり、フィルターが詰まった場合、ダストカップとフィルターを清掃してからもう一度やり直してください。
- ② クリーナーヘッドが詰まった場合、クリーナーヘッドの異物を除去してからもう一度やり直してください。

ローラーが回らない

- ① PTC の保護機能が作動した場合、異物を除去してからもう一度やり直してください。

充電時、LED ライトが光らない

- ① バッテリーが確実に装着されているかご確認ください。
- ② 充電が完了して、バッテリーが休眠状態に入っているかご確認ください。

充電が遅い

- ① バッテリーの温度が正常範囲にない場合、バッテリーの温度が戻つてからもう一度やり直してください。

有害物質に関する声明

部品名称	有害物質					
	鉛 (Pb)	水銀 (Hg)	カドミウム (Cd)	六価クロム (Cr ⁶⁺)	ポリ臭化 ビフェニル (PBB)	ポリ臭化 ジフェニルエーテル (PBDE)
外殻	○	○	○	○	○	○
スイッチ	○	○	×	○	○	○
充電器	×	○	○	○	○	○
電池	×	○	○	○	○	○
モーター	×	○	○	○	○	○
電子回路板	×	○	○	○	○	○
フィルター部品	○	○	○	○	○	○
その他部品	○	○	○	○	○	○

○は該当物件の材料の中に含まれる有害物質が GB/T 26572 の規定値以下であることを示しています。

×は該当物件の材料の中で少なくとも 1 種類に含まれる有害物質が GB/T 26572 の規定値を超えることを示しています。生産技術などが原因で製品の中の物品に有害物質が限度以上含まれる場合がございますが、EU の特定有害物質使用制限 (RoHS) 指令対象外となりますので、環境保全使用期間内は安心してご使用いただけます。

 本製品はある有害物質を含んでおり、環境保全使用期間は 10 年となります。生産日から起算する環境保全使用期間内、製品に含まれる有毒・有害物質は漏洩や変異せず、人体や環境に影響を及ぼしませんので、安心してご使用ください。環境保全使用期間を超えた場合は直ちにリサイクルに出してください。また、環境保全使用期間は安全使用期間ではなく、特に電気性能の安全性などによって定められた使用期限とは異なり、製品の品質保証期間でもありません。

 掃除機を廃棄する前に、バッテリーを必ず取り外してください（取り外し方法は P.3 をご参照ください）。バッテリーを取り外す前に、必ず充電を停止し、安全に注意して取り扱ってください（安全上のご注意については P.2 をご参照ください）。バッテリーにはリチウムが含まれておりますので、使用後は正しく分別の上、廃棄してください。

説明

- ① オンオフスイッチ：接触点にカドミウムが含まれています。
- ② 充電器：充電ケーブルの金属部分に鉛が含まれています。
- ③ 電池：電池中の電子回路基板に鉛が含まれています。
- ④ 電子回路基板：鉛が含まれています。
- ⑤ モーター：ブラシ付きモーターとベアリングに鉛が含まれています。

アフターサービス

保障条例

① 製品を受取りの日から 1 年以内に、正常な使用状態で故障した場合、無料修理または交換対応とさせていただきます。

保障条例に適しない場合

- ① ライセンスのない修理、誤使用、衝突、過失、乱用、浸水、事故、改ざん、本製品の部品以外を使用、またはラベルや偽造防止マークが損傷している場合。
- ② 上記保証期間外の場合。
- ③ 不可抗力による損傷の場合
- ④ 人為的原因による性能故障の場合

アフターサービス情報

電子注文票または請求書番号 :

具体的な状況 :

電話番号 :

お客様氏名 :

ご住所 :

shunzao コードレス掃除機製品性能故障一覧表

名称	性能故障内容
本体	説明書に記載の機能が作動しない
	起動しない
	正常使用時モーター、ブラシ、ダニ除去ブラシが作動しない
アダプター	本体を充電できない